

# AKAI

Cuptor cu microunde

## MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

**MODEL: MWO14A-AM820**

**Citiți cu grijă aceste instrucțiuni înainte de a folosi cuptorul dumneavoastră cu microunde și păstrați-le cu atenție.**

Dacă urmați instrucțiunile, cuptorul dumneavoastră vă va oferi folosință îndelungată.

**PĂSTRAȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI**

## PRECAUȚII PENTRU A EVITA POSIBILA EXPUNERE LA ENERGIA EXCESIVĂ A MICROUNDELOR

(a) Nu încercați să acționați acest cuptor cu ușa deschisă deoarece poate avea ca rezultat expunerea dăunătoare la energia cuptorului cu microunde. Este important să nu se rupă sau să se anuleze blocările de siguranță.

(b) Nu așezați niciun obiect între partea din față a cuptorului și ușă și nici nu permiteți mizeriei sau altor reziduuri să se acumuleze pe suprafețele de etanșare.

(c) AVERTISMENT: Dacă ușa sau etanșările ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie pus în funcțiune până ce nu a fost reparat de o persoană competentă.

### ATENȚIE

Dacă aparatul nu este menținut în bună stare de curățenie, suprafața sa se poate degrada și poate afecta durata de viață a aparatului și poate conduce la o situație periculoasă.

### Specificații

Model	MWO14A-AM820
Tensiunea nominală:	230V~ 50Hz
Puterea nominală de intrare (Microunde):	1270W
Puterea nominală de ieșire (Microunde):	800W
Capacitatea cuptorului :	20L
Diametrul plăcii turnante:	Ø 245 mm
Dimensiuni externe :	440 x 335 x 258mm
Greutatea netă:	Aproximativ 10.0 Kg

# INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SECURITATE

## AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric, rănirea persoanelor sau expunerea la energia excesivă a cuptorului cu microunde când folosiți dispozitivul dumneavoastră, urmați precauțiile de bază incluzând următoarele:

1. **Avvertisment:** Lichidele sau alte alimente nu trebuie să fie încălzite în containere etanșe deoarece acestea sunt susceptibile de a exploda.
2. **Avvertisment:** Este riscant pentru oricine altcineva în afară de o persoană competentă să îndepărteze o carcasă care oferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor.
3. **Avvertisment:** Permiteți copiilor să utilizeze cuptorul fără supraveghere numai când s-au dat instrucțiuni corespunzătoare astfel încât copilul este capabil de a utiliza cuptorul într-un mod sigur și a înțeles riscurile utilizării necorespunzătoare.
4. **Avvertisment:** Când dispozitivul este acționat în mod combinat, copiii ar trebui să folosească cuptorul numai sub supravegherea unui adult din cauza temperaturilor generate (numai la seriile cu grill).
5. Utilizați numai ustensile potrivite pentru folosirea în cuptoarele cu microunde.
6. Cuptorul trebuie curățat cu regularitate și orice depuneri de alimente trebuie îndepărtate.
7. Citiți și urmați "PRECAUȚIILE DE EVITARE A UNEI POSIBILE EXPUNERI LA ENERGIA EXCESIVĂ A MICROUNDDELOR" specifice.
8. Când încălzirea alimentului se face în recipiente de plastic sau hârtie, fiți atenți la cuptor din cauza posibilității de aprindere.
9. Dacă este observat fum, închideți sau deconectați dispozitivul, și țineți ușa închisă pentru a înăbuși orice flăcări.
10. Nu supra-gătiți alimentele.
11. Nu utilizați cavitatea cuptorului pentru scopuri de depozitare. Nu depozitați articole cum ar fi pâinea, prăjiturile etc. în interiorul cuptorului.
12. Scoateți clipsurile și clemele metalice ale recipientelor/pungilor din hârtie sau plastic înainte de a le așeza în cuptor.
13. Instalați sau plasați acest cuptor numai în conformitate cu instrucțiunile de instalare furnizate.
14. Ouăle în coajă și ouăle întregi fierte tari nu trebuie încălzite în cuptoarele cu

microunde deoarece pot exploda, chiar după ce încălzirea cu microunde s-a terminat.

15. Folosiți acest aparat numai pentru utilizările preconizate după cum a fost descris în manual. Nu folosiți chimicale corozive sau vapori în acest aparat. Acest cuptor este special proiectat să încălzească. Nu a fost proiectat pentru utilizare industrială sau de laborator.

16. Atunci când cablul de alimentare este detriorat, el trebuie reînlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane similare calificate, pentru a evita vreun risc.

17. Nu depozitați sau folosiți acest aparat în aer liber.

18. Nu utilizați acest cuptor în apropierea apei, pe un postament ud sau lângă o piscină.

19. Temperatura suprafețelor accesibile este mare când dispozitivul funcționează. Suprafețele pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Țineți cablul departe de suprafața încălzită și nu acoperiți vreun orificiu de ventilație de pe cuptor.

20. Nu lăsați cablul să atârne peste muchia mesei.

21. Ne menținerea cuptorului într-o stare curată, poate conduce la deteriorarea suprafețelor, ceea ce ar putea afecta în mod advers viața aparatului și ar rezulta probabil într-o situație riscantă.

22. Conținutul sticlelor sau borcanelor cu mâncare pentru bebeluși trebuie amestecat iar temperatura trebuie verificată înaintea consumării, pentru a preveni arsurile.

23. Încălzirea la microunde a băuturilor poate rezulta în fierbere eruptivă întârziată, prin urmare aveți grijă când manipulați recipientul.

24. Dispozitivul nu este destinat pentru folosirea lui de către persoane (incluzând copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoaștere, cu excepția cazului în care a fost acordată supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

25. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.  
26. Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap, cu excepția cazului în care a fost testat într-un dulap.  
27. Aparatele nu sunt destinate să fie acționate prin intermediul unui temporizator

extern sau a unui sistem separat de telecomandă.  
28. Suprafața exterioară a ușii se poate înfierbânta când funcționează aparatul.  
29. Suprafața din spate a aparatului va fi așezată spre un perete.

## Pentru a reduce riscul de rănire al persoanelor Instalația de împământare

### PERICOL

Riscul de șoc electric  
Atingerea unor componente interne poate provoca rănirea gravă sau moartea persoanei.  
Nu dezasaamblați aparatul.

Acest dispozitiv trebuie împământat. În cazul unui scurt-circuit electric, împământarea reduce riscul de șoc electric prin furnizarea unui conductor de evacuare pentru curentul electric. Acest dispozitiv este echipat cu un cablu având un conductor de împământare cu fișă de împământare. Fișa trebuie conectată într-o priză care este corect instalată și împământată.

### AVERTISMENT

#### Riscul de șoc electric

Folosirea necorespunzătoare a împământării poate avea ca rezultat un șoc electric. Nu conectați la o priză până ce aparatul nu este corect instalat și împământat.


Consultați un electrician calificat sau o persoană de la service dacă instrucțiunile de împământare nu sunt înțelese complet sau dacă există îndoială că dispozitivul este împământat corespunzător. Dacă este necesar să folosiți un prelungitor, folosiți numai un prelungitor cu 3 fire.

### CURĂȚAREA

Asigurați-vă că ați deconectat aparatul de la alimentarea cu tensiune.

1. Curățați interiorul cuptorului după folosire cu o cârpă ușor umedă.
2. Curățați în mod obișnuit accesoriile în apă cu detergent de vase.
3. Cadrul ușii și etanșarea și părțile învecinate trebuie curățate cu grijă cu o cârpă umedă atunci când ele sunt murdare.

#### Fișă bipolară rotundă



1. Este furnizat un cablu scurt de alimentare cu tensiune pentru a reduce riscul rezultat din încurcarea sau împiedicarea de un cablu mai lung.
2. Dacă este folosit un cablu mai lung sau un prelungitor:
  - 1) Valoarea nominală electrică indicată a cablului sau extensiei cablului ar trebui să fie cel puțin la fel de mare ca valoarea nominală electrică a dispozitivului.
  - 2) Prolungitorul trebuie să aibă un cablu de împământare tip 3 fire.
  - 3) Cablul lung trebuie aranjat astfel încât să nu atârne de pe blatul de lucru sau blatul mesei, de unde poate fi tras de către copii sau se pot împiedica de el neintenționat.

## USTENSILE PRECAUȚIE

### Risc de rănire personală

Este riscant pentru oricine altcineva decât o persoană competentă să realizeze orice service sau operație de reparare care implică îndepărtarea unei carcase care oferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

Vezi instrucțiunile de la "Materiale pe care le puteți folosi în cuptorul cu microunde sau care trebuie evitate în cuptorul cu microunde". Pot exista anumite ustensile nemetalice care nu sunt sigure pentru folosirea la microunde. Dacă aveți dubii, puteți testa ustensila în cauză urmând procedura de mai jos.

### Testul ustensilei

1. Puneți în cuptorul cu microunde, în condiții de siguranță, un recipient cu apă rece (250 ml), alături de ustensila în cauză.
2. Gătiți la putere maximă timp de 1 minut.
3. Simțiți cu atenție ustensila. Dacă ustensila este caldă, nu o folosiți pentru gătitul în cuptorul cu microunde.
4. **Nu depășiți timpul de gătire de 1 minut.**

## Materiale pe care le puteți folosi în cuptorul cu microunde

Ustensile	Remarci
Folie de aluminiu	Nu mai pentru protecție. Bucăți mici netede pot fi folosite pentru a acoperi bucăți subțiri de carne sau pui pentru a preveni supra coacerea. Poate apărea formarea arcului electric dacă folia este prea aproape de pereții cuptorului. Folia trebuie să fie la cel puțin 2,5 cm depărtare de pereții cuptorului.
Farfurie brunată	Urmați instrucțiunile producătorului. Fundul farfuriei brunate trebuie să fie la cel puțin 5 mm deasupra mesei turnante. Folosirea incorectă poate produce spargerea mesei turnante.
Veselă	Nu mai cea notată că poate fi folosită în siguranță în cuptorul cu microunde. Urmați instrucțiunile producătorului. Nu folosiți farfuria crăpate sau ciobite.
Borcane de sticlă	Îndepărtați întotdeauna capacul. Folosiți numai pentru a încălzi mâncarea până devine caldă. Cele mai multe borcane de sticlă nu sunt rezistente la căldură și se pot sparge.
Produse din sticlă	Nu mai pentru articole din sticlă termorezistente. Asigurați-vă că nu există margine metalică. Nu folosiți vase crăpate sau ciobite.
Pungi pentru gătit în cuptor	Urmați instrucțiunile producătorului. Nu închideți cu clips metalic. Faceți deschizături pentru a permite aburului să fie evacuat.
Farfurii și cești din hârtie	Folosiți numai pentru gătirea/încălzirea pe perioadă scurtă. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat în timpul gătirii.
Prosoape din hârtie	Folosiți pentru a acoperi mâncarea pentru reîncălzire sau absorbția grăsimii.
Hârtie pergament	Folosiți ca acoperire pentru a preveni stropirea sau împachetare contra aburului.
Plastic	Nu mai pentru folosirea în siguranță în cuptorul cu microunde. Urmați instrucțiunile producătorului. Ar trebui să aibă etichetă "Sigur pentru a fi folosit în cuptorul cu microunde". Unele recipiente din plastic se înmoaie, pe măsură ce mâncarea din interior devine fierbinte. "Pungile de fierbere" și pungile de plastic închise, trebuie despicate, găurite sau ventilate direct prin ambalaj.
Înveliș din plastic	Nu mai pentru folosirea în siguranță în cuptorul cu microunde. Folosiți pentru a acoperi mâncarea în timpul gătirii pentru a reține umezeala. Nu dați voie ca învelișul din plastic să atingă mâncarea.
Termometrele	Nu mai pentru folosirea în siguranță în cuptorul cu microunde (termometre pentru carne și dulciuri).
Hârtie cerată	Folosiți ca acoperire pentru a preveni stopirea sau reține umezeala.

## Materiale de evitat în cuptorul cu microunde

Ustensile	Remarci
Tavă de aluminiu	Poate provoca producerea arcului electric. Transferați mâncarea într-o farfurie pentru siguranța cuptorului cu microunde.
Ambalaj din carton pentru mâncare, cu mâner metalic	Poate provoca producerea arcului electric. Transferați mâncarea într-o farfurie pentru siguranța cuptorului cu microunde.
Ustensile din metal sau metal rotunjit	Metalul apără mâncarea de energia cuptorului cu microunde. Rotunjirea metalică poate provoca arc electric.
Cleme din metal	Pot produce arc electric și pot cauza incendiu în cuptor.
Pungi de hârtie	Pot cauza incendiu în cuptor.
Spumă de plastic	Spuma de plastic se poate topi sau contamina lichidul din interior când este expusă la temperatură înaltă.
Lemn	Lemnul se va usca când este folosit în cuptorul cu microunde și se poate sparge sau crăpa.


## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A CUPTORULUI DUMNEAVOASTRĂ

### Numele părților cuptorului și accesoriilor

Îndepărtați cuptorul și toate materialele din cutie și din cavitatea cuptorului.


Cuptorul dumneavoastră vine cu următoarele accesorii :

Tavă de sticlă	1
Ansamblu inel masă turnantă	1
Manual de instrucțiuni	1

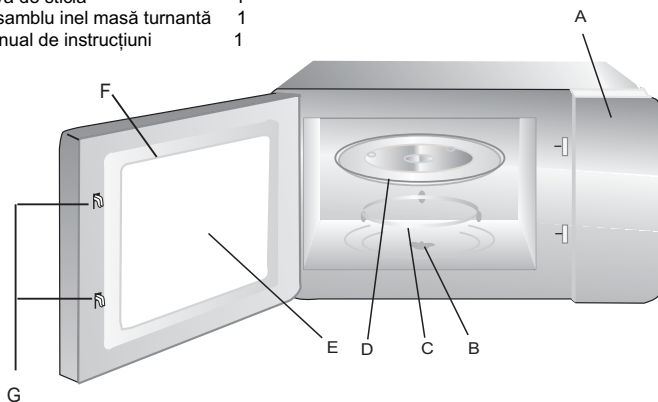

- A) Panou de control
- B) Arbore masă turnantă
- C) Ansamblu inel masă turnantă
- D) Tavă de sticlă
- E) Fereastră de observare
- F) Ansamblu ușă
- G) Sistem de blocare pentru siguranță

## Instalarea mesei turnante

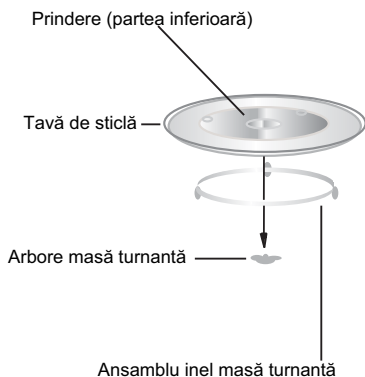

- Nu așezați niciodată tava de sticlă cu susul în jos. Tava de sticlă nu trebuie niciodată restricționată.
- Atât tava de sticlă cât și ansamblul inelului mesei turnante trebuie folosite întotdeauna în timpul gătirii.
- Toate alimentele și recipientele de mâncare trebuie întotdeauna așezate pe tava de sticlă în scopul gătirii.
- Dacă tava de sticlă sau ansamblul inelului mesei turnante se crapă sau se sparg, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

## Instalarea pe blatul de lucru


Îndepărtați toate materialele de ambalare și accesoriile. Examinați cuptorul pentru vreo deteriorare cum ar fi lovituri sau ușă spartă. Nu instalați dacă cuptorul este deteriorat.

**Carcasă :** Îndepărtați orice folie de protecție găsită pe suprafața carcasei cuptorului cu microunde.

**Nu îndepărtați capacul din mică maron-deschis care este în cavitatea cuptorului pentru a proteja magnetronul.**

## Instalare

1. Alegeți o suprafață nivelată care asigură suficient spațiu deschis pentru orificiile de admisie sau/și evacuare.

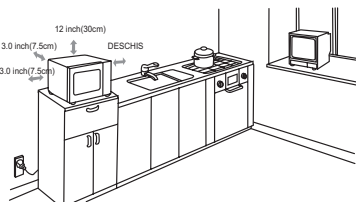

O distanță minimă de 7,5 cm este necesară între cuptor și orice pereți adiacenți. O parte trebuie să fie deschisă.

- Lăsați o distanță minimă de 30 cm deasupra cuptorului.
- Nu îndepărtați picioarele de pe fundul cuptorului.

(3) Blocând orificiile de admisie sau/și evacuare puteți detriora cuptorul.

(4) Amplasați cuptorul cât mai departe posibil de radiouri și TV. Funcționarea cuptorului cu microunde poate cauza interferența cu recepția radioului sau televizorului dumneavoastră.

2. Conectați cuptorul dumneavoastră într-o priză standard de uz casnic. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența sunt aceleași ca tensiunea și frecvența de pe eticheta nominală.

**AVERTISMENT:** Nu instalați cuptorul deasupra unei alte categorii de cuptor sau alt dispozitiv producător de căldură. Dacă este instalat în apropiere sau peste o sursă de căldură, cuptorul se poate deteriora iar garanția va deveni nulă.


## INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Acest cuptor cu microunde folosește comenzi electronice moderne pentru a regla parametrii de gătire pentru a veni mai bine în întâmpinarea necesităților dumneavoastră de gătire.

### 1. Setarea ceasului

Când cuptorul cu microunde este alimentat, cuptorul va afișa "0:00", soneria va suna o dată.

1) Apăsăți "**CLOCK-PRE-SET/ CEAS-PRE-SETARE**", cifra orei va clipi.

2) Întoarceți " " pentru a regla ora, tipul de setare ar trebui să fie între 0-23.

3) Apăsăți "**CLOCK-PRE-SET/ CEAS-PRE-SETARE**", cifrele minutelor vor clipi.

4) Întoarceți " " pentru a ajusta minutele, tipul de setare ar trebui să fie între 0-59.


5) Apăsăți "**CLOCK-PRE-SET/ CEAS-PRE-SETARE**" pentru a termina setarea ceasului. " : " va clipi.

**Notă:** 1) Dacă ceasul nu este setat, nu va funcționa când este alimentat cu tensiune.


2) În timpul procesului de setare a ceasului, dacă nu este setat într-un minut, cuptorul se va întoarce automat la starea anterioară.

### 2. Gătirea la microunde

1) Apăsăți tasta "**Microwave**" o dată și se afișează "P100".

2) Apăsăți "**Microwave**" de mai multe ori sau întoarceți " " pentru a selecta puterea cuptorului cu microunde "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" se vor afișa în ordine.

3) Apăsăți "**START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ**" pentru a confirma.

4) Întoarceți " " pentru a regla timpul pentru gătit. (Setarea timpului trebuie să fie 0:05-95:00).

5) Apăsăți "**START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ**" pentru a porni gătitul.

**NOTĂ:** cantitățile de pas pentru timpul de reglare a comutatorului de codificare sunt după cum urmează:

0-1 minute	: 5 secunde
1-5 minute	: 10 secunde
5-10 minute	: 30 secunde
10-30 minute	: 1 minut
30-95 minute	: 5 minute


### Schema puterii cuptorului cu microunde

Puterea cuptorului cu microunde	100%	80%	50%	30%	10%
Afișaj	P100	P80	P50	P30	P10

### 3. Gătirea rapidă


1) În stare de așteptare, apăsați tasta "**START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ**" pentru a găti cu nivel de putere de 100% timp de 30 de secunde. Fiecare apăsare pe aceeași tastă poate mări cu 30 de secunde. Timpul maxim de gătire este de 95 de minute.

2) În timpul gătirii la microunde, și procesul timpului de dezghețare, apăsați "**START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ**" pentru a crește timpul de gătire.


3) În starea de așteptare, întoarceți " " la stânga pentru a alege direct timpul de gătire. După alegerea timpului, apăsați din nou "**START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ**" pentru a porni gătitul. Puterea cuptorului cu microunde este de 100%.

Notă: Sub stările meniului auto și dezghețarea pe greutate, timpul de gătire nu poate fi crescut prin apăsarea **"START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ"**.

#### 4. Dezghețarea pe baza greutății

- 1) Apăsați **"W.T./TIME DEFROST - Greutate./TIMP DE DEZGHEȚARE"** o dată, iar ecranul va afișa "dEF1".
- 2) Întoarceți  pentru a selecta greutatea alimentului. Domeniul de greutate este între 100-2000 g.
- 3) Apăsați tasta **"START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ"** pentru a porni dezghețarea.

#### 5. Dezghețarea pe bază de timp




- 1) Apăsați **"W.T./TIME DEFROST - Greutate./TIMP DE DEZGHEȚARE"** de două ori, iar ecranul va afișa "dEF2".
- 2) Întoarceți  pentru a selecta timpul de dezghețare
- 3) Apăsați tasta **"START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ"** pentru a porni dezghețarea.

#### 6. Gătirea pe mai multe stadii

Pot fi setate maximum două stadii. Dacă unul dintre stadii este dezghețarea, el ar trebui pus în primul stadiu. Soneria va suna o dată după fiecare stadiu și va începe stadiul următor.

**Notă:** Meniul auto nu poate fi setat ca unul dintre stadiile multiple.



Exemplu: Dacă doriți să dezghețați alimentul în 5 minute și apoi să-l gătiți cu 80% din puterea cuptorului cu microunde timp de 7 minute. Pașii sunt după cum urmează:

- 1) Apăsați de două ori **"W.T./TIME DEFROST - Greutate./TIMP DE DEZGHEȚARE"**, ecranul va afișa "dEF2".
- 2) Întoarceți  pentru a regla timpul de dezghețare de 5 minute.
- 3) Apăsați o dată **"Microwave"**;
- 4) Întoarceți  pentru a alege 80% din puterea cuptorului cu microunde până la afișarea "P80";
- 5) Apăsați **"START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ"** pentru a confirma;
- 6) Întoarceți  pentru a regla timpul de gătire de 7 minute;
- 7) Apăsați **"START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ"** pentru a începe gătitul.

#### 7. Funcții pre-setate


- 1) Setati mai întâi ceasul. (Consultați instrucțiunile de setare a ceasului)
- 2) Introduceți programul de gătire. Pot fi setate cel mult două stadii. Dezghețarea nu ar trebui setată în funcția de presetare.

Exemplu: Dacă doriți să gătiți cu 80% din puterea cuptorului cu microunde timp de 7 minute:

- a) Apăsați o dată **"Microwave"**;
- b) Întoarceți  pentru a alege 80% din puterea cuptorului cu microunde pînă se afișează "P80";
- c) Apăsați **"START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ"** pentru a confirma.
- d) Întoarceți  pentru a regla timpul de gătire la 7 minute

După pașii de mai sus, vă rugăm nu apăsați **"START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ"**. Faceți apoi după cum urmează:

3) Apăsați **"CLOCK/PRE-SET/CEAS/PRE-SETARE"**. Cifrele orei clipesc.

4) Întoarceți  pentru a regla cifrele orei, trebuie să fie între 0-23.

5) Apăsați **"CLOCK/PRE-SET - CEAS/PRE-SETARE"**., cifrele minutelor vor clipi.

6) Întoarceți  pentru a regla cifrele minutelor, trebuie să fie între 0-59.


7) Apăsați **"START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ"** pentru a termina setarea. " : " va lumina, soneria va suna de două ori când vine timpul, gătitrea va porni automat.

Notă: ceasul trebuie mai întâi setat. Altfel, funcția de pre-setare nu va merge.

## 8. Meniul automat

1) În starea de așteptare, întoarceți la dreapta  pentru a selecta meniul de la "A-1" la "A-8".

2) Apăsați **"START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ"** pentru a confirma meniul pe care îl alegeți.

3) Întoarceți  pentru a alege greutatea alimentului.

4) Apăsați **"START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ"** pentru a începe gătitrea.

5) După terminarea gătirii, soneria va suna de cinci ori.

### Meniul automat

Meniu	Greutatea (g)	Afișaj	Puterea
A-1 REÎNCĂLZIRE	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 LEGUME	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 PEȘTE	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 CARNE	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 PASTE	50(cu apă 450g)	50	80%
	100 (cu apă 800g)	100	
A-6 CARTOF	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SUPĂ	200	200	80%
	400	400	

### 9. Funcția de blocare pentru copii

Blocare: În stare de așteptare, apăsați timp de trei secunde "**STOP/CLEAR - OPREȘTE/ȘTERGE**", apoi va fi un sunet lung, indicând intrarea în starea de blocaj pentru copii și ecranul va afișa "C L O C K".

Părăsirea stării de blocaj: În stare de blocaj, apăsați "**STOP/CLEAR - OPREȘTE/ȘTERGE**" timp de trei secunde, va fi un sunet lung, indicând că blocajul este ridicat.

### 10. Funcția de întrebare

1) În starea de gătire cu microunde, grill sau combinat, apăsați "**Microwave**", puterea de gătire curentă va fi afișată timp de 2-3 secunde.

2) În stare de pre-setare, apăsați "**CLOCK/PRE-SET - CEAS/PRE-SETARE**" pentru a afla timpul de întârziere a începerii gătirii. Timpul pre-setat va clipi timp de 2-3 secunde, apoi cuptorul se va întoarce la afișajul ceasului.

3) În timpul stării de gătire, apăsați "**CLOCK/PRE-SET - CEAS/PRE-SETARE**" pentru a verifica timpul curent. Acesta va fi afișat timp de 2-3 secunde.

### 11. Specificații

(1) Soneria va suna o dată când întoarceți butonul la început.

(2) "**START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ**" trebuie apăsat pentru a continua gătitul dacă ușa este deschisă în timpul gătirii.

(3) Odată ce a fost setat programul de gătire, iar butonul "**START/+30SEC./CONFIRM - PORNEȘTE/+30SEC./CONFIRMĂ**" nu este apăsat timp de 1 minut. Va fi afișat timpul curent. Setarea va fi anulată.

(4) Soneria va suna o dată prin apăsare eficientă, apăsarea ineficientă nu va primi răspuns.

(5) Soneria va suna de cinci ori pentru a vă reaminti când s-a terminat gătitul.

## Depanarea

Normal	
Cuptorul cu microunde interferând cu recepția TV	Recepția radio și TV poate fi interferată când funcționează cuptorul cu microunde. Este similar cu interferența dispozitivelor electrice mici, cum ar fi mixerul, aspiratorul și ventilatorul electric. Este normal.
Lumina slabă interioară a cuptorului	În gătitul la microunde cu putere joasă, lumina cuptorului poate deveni mai slabă. Este normal.
Abur acumulat pe ușa, aer fierbinte ieșind prin orificii de ventilație	În gătire, aburul poate să iasă din mâncare. Cel mai mult va ieși prin orificiile de evacuare. Dar el se mai poate acumula pe un loc rece, cum ar fi ușa cuptorului. Este normal.
Cuptorul pornit accidental, fără mâncare în interior	Este interzis să acționați unitatea fără mâncare în interior. Este foarte periculos.

Problema	Cauza posibilă	Remediu
Cuptorul nu poate fi pornit	(1) Cablul de tensiune nu este cuplat corespunzător în priză	Deconectați. Apoi conectați din nou după 10 secunde
	(2) Arderea siguranței sau decuplarea protecției de circuit	Reînlocuiți siguranța sau resetați protecția de circuit (trebuie reparat de personal calificat din cadrul companiei noastre)
	(3) Probleme cu priza	Testați priza cu alte dispozitive electrice.
Cuptorul nu încălzește	(4) Ușa nu este bine închisă	Închideți bine ușa
Masa turnantă din sticlă face zgomot când funcționează cuptorul cu microunde	(5) Rest de murdărie pe roată și pe fundul cuptorului	Vezi "Întreținerea cuptorului cu microunde" pentru a curăța părțile murdare



În conformitate cu directiva privind deșeurile echipamentelor electrice și electronice (WEEE), deșeurile vor trebui colectate separat și tratate. Dacă oricând în viitor, îndepărtați acest produs, vă rugăm nu aruncați acest produs cu gunoiul menajer. Vă rugăm trimiteți acest produs la punctele de colectare WEEE acolo unde sunt disponibile.