

# AKAI

**MANUAL DE UTILIZARE**

# AKAI



**ABTS-806**  
**BOXA PORTABILA**

## JACK LINE IN

1. Conectati un cablu audio (nu este furnizat) la Jack-ul LINE IN al boxei si la mufa audio a dispozitivului extern precum MP3 player, discman, etc.si selectati LINE apasand butonul MODE de pe panoul frontal.
- 2.Redati de pe dispozitivul audio extern..

## FUNCTIA FM

- 1.Apasati butonul MODE pentru a selecta radio FM
- 2.Apasati butonul PLAY/PAUSE de pe panoul frontal pentru cautare automata si memorare for automatic searching and saving the radio stations. Press PREVIOUS/NEXT button to select a specific radio station.

## FUNCTIA BLUETOOTH

Apasati butonul MODE de pe panoul de control pentru modul Bluetooth. Simultaneously open the Bluetooth setting on your phone, tablet or any other Bluetooth enabled audio device and select "ABTS-806"(no need to match code),the unit and device will then connected via Bluetooth. Press the "next song" and "previous song" button on the control panel to select the song, press" play/pause" button to control the playing status.

## DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro);
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



## MASURI DE SIGURANTA


Pentru a asigura o utilizare corecta a acestui produs, va rugam sa cititi cu atentie acest manual cu instructiuni, inainte de utilizare. Va rugam sa respectati instructiunile cu privire la operarea in conditii de siguranta si va rugam sa ponați acest manual de utilizare intr-un loc sigur pentru referinte viitoare..



(1)



(3)



(2)



(4)

1. Protectia cablului de alimentare: Nu amplasati cablul intr-o zona cu trafic cеста poate fi calcat. Nu asezati mobilier greu pe cablu. Nu trageți niciodată cablu pentru a scoate aparatul din priza, deconectati intotdeauna aparatul sursa de alimentare prin scoaterea stecherului de la priza.

2. Ventilatia: Pentru a preveni supraincalzirea acestui produs, asezati-l intr-o bine ventilata pe o suprafata stabila. Nu asezati produsul niciodata pe o canapea sau covor, pentru a nu restrictiona ventilatia.

3. Demontarea: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu demontati produsul in cazul in care aparatul este defect sau rupt, va rugam sa apelati la un centru de service autorizat

4. Miros ciudat: In cazul in care aparatul dumneavoastra emite un miros ciudat, deconectati imediat produsul de la priza. Nu utilizati aparatul pana cand nu este reparat la un centru de service autorizat.

5.Nu expuneti aparatul la lichide de orice fel.


## SPECIFICATII

Puterea de iesire:	10W
Frecventa de raspuns pentru difuzorul principal:	50Hz-20KHz
Sursa de alimentare:	DC9V

## ACCESORII INCLUSE:

- 1.Adaptor CA.....1buc.
- 2.Manual de utilizare.....1buc.

## Panoul de control

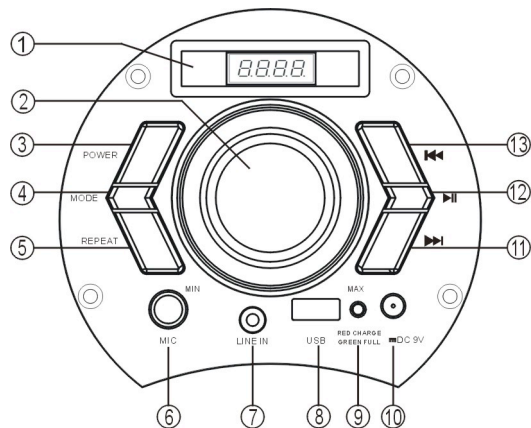

- 1.Ecran LED
- 2.Ajustor Volum
- 3.Power On/Off (Mentineti apasat pentru 3 secunde pentru a porni/opri aparatul)
- 4.Mode (Bluetooth, Radio FM Radio, Line In, USB)
- 5.Repetare
- 6.Intrare
- 7.Line In
- 8.Port USB
- 9.Indicator pentru incarcare  
ROSU=Se incarca  
VERDE= Incarcat complet
- 10.DC interface (9V)
- 11.Urmatoarea melodie
- 12.Redare/Pauza (In modul FM mentineti apasat pentru 3 secunde si dispozitivul va intra intru in cautare automata)
- 13.Melodia anterioara

## SURSA DE ALIMENTARE

- 1.Incarcati produsul cel putin 4 ore inainte de prima utilizare..
- 2.Apasati lung butonul POWER de pe panoul principal pentru a activa sau dezactiva boxa.

## INCARCAREA BATERIEI

- Atunci cand bateria se incarca, lumina rosie indica STAREA DE INCARCARE Dupa ce bateria s-a incarcat complet, indicatorul luminos devine verde.
- 1.Conectati adaptorul CA la mufa DC IN a boxei si conectati-l la priza.
  - 2.Atunci cand bateria s-a incarcat complet, intai deconectati adaptorul de la dispozitiv, dupa care deconectati-l si de la priza.
  - 3.Boxa functioneaza normal atunci cand se incarca.

## SELECTAREA MODULUI DE REDARE

- Apasati butonul MODE de pe panoul frontal pentru a selecta modul de redare (LINE IN,USB,BT sau FM).

## FUNCTIA DE REPETARE

- 1.In modul de redare, apasati butonul REPETARE o data, pentru a repeta red. melodieii curente.Pentru a anula optiunea de repetare, apasati din nou butonul REPETARE.
- 2.Functia REPETARE este disponibila numai pentru modul de redare USB (nu pentru Bluetooth /Line In/ FM).

## BUTONUL ANTERIOR/URMATOR

- Prin apasarea butonul ANTERIOR/URMATOR de pe panoul frontal, puteti selecta anumita melodie din lista de redare.

## BUTONUL REDARE/PAUZA

- Pentru a opri redarea melodieii curente, apasati butonul REDARE/PAUZA de pe panoul frontal. Apasati inca odata pentru a relua redarea.

## BUTONUL ROTATIV DE REGLARE VOLUM

- Rotiti butonul in sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce volumul si in sensul acelor de ceasornic pentru a creste volumul.

## MUFA MIC IN

- Conectati microfonul direct pentru redare.

## MUFA USB

- Introduceti un USB direct, pentru redare  
Formate muzicale acceptate: MP3,WMA si WAV, cu o calitate exceptionala, o experienta muzicala de ascultare superioara si noua.