

AKAI

MANUAL INSTRUCTIUNI




APRC-20BG



NOTE


Nu impartiti priza cu mai multe aparate electrice.

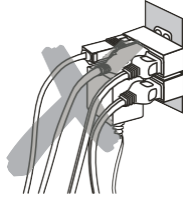

Nu dezamblati, nu incercati sa reparati sau sa reamblati singur aparatul.



Daca nu folositi aparatul, scoateti cablul de alimentare din priza.

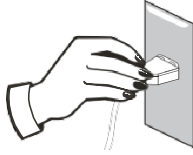

Aveti grija de cablul de alimentare si intretineti-l corespunzator. Pentru a asigura siguranta acestuia, nu rasuciti cablul si nu-l scoateti din priza, tragand de cablu. Nu comprimati si nu intindeti cablul.



Nu folositi aparatul daca voltajul este mai mic de 90V sau mai mare de 240V. Daca voltajul este mai mic de 90V, aparatul nu va functiona si durata de viata poate fi afectata. Daca voltajul este mai mare de 240V, aparatul poate lua foc sau poate produce un incendiu.



Nu spalati aparatul sau nu-l folositi in baie, in caz contrar acesta poate produce raniri si alte probleme.



NOTE

1. Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilitati fizice sau mintale sau de persoane cu experienta sau cunostinte insuficiente, decat daca se afla sub supraveghere sau au fost instruiti cu referire la operarea aparatului, de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor.
2. Copiii trebuie supravegheati si nu ar trebui sa se joace cu aparatul.
3. Nu bagati cablul de alimentare, sufa sau aparatul in apa sau in orice alt lichid.

Asezarea

Lasati spatiu suficient in jurul aparatului sau cel putin 5 cm intre aparat si orice perete/obstacol pentru a asigura o ventilatie corespunzatoare si pentru a preveni supraincalzirea aparatului. Urmatoarele locuri nu sunt potrivite pentru asezarea aparatului:

- un loc instabil
- un loc in apropierea unei surse de caldura sau in lumina directa a soarelui.
- intr-un mediu umed sau cu praf.

Atentionare

Pentru a preveni socurile electrice sau alte accidente, nu folositi aparatul intr-un mediu ploios sau umed.

Curatarea si intretinerea

- Folositi o carpa moale sau de bumbac, inmuata intr-o solutie de curatare neutral, pentru curatarea suprafetelor aparatelor. Nu folositi acelasi tip de carp ape care o folositi pentru a sterge vasele sau agenti chimici agresivi.

Inainte de mutarea aparatului

- Inainte de a muta aparatul in alt loc, va rugam sa scoateti discul din aparat, pentru a nu avaria discul sau aparatul.

Furtuna

- Daca aparatul nu functioneaza corespunzator in timpul unei furtuni, va rugam sa deconectati cablul din priza si sa-l reintroduceti dupa un minut.

Nu scapati obiecte mici sau lichid in aparat.

- In cazul in care gasiti obiecte mici sau lichid in interiorul aparatului, daca vedeti ca iese fum sau simtiti un miros, deconectati imediat aparatul de la sursa de alimentare. Trimiteti aparatul la un centru service autorizat.

Reambalarea aparatului

- Cand trimiteti aparatul cu o companie de transport, folositi ambalajul original pentru a preveni avarierea acestuia in timpul transportului.



INSTRUCTIUNI DE INCARCARE

Aceasta unitate opereaza cu o baterie incorporata Li-ion care poate fi incarcata, sau un adaptor AC/DC de DC 9V, 2A.

Nota: Mufa pentru cablul DC localizata pe spatele unitatii este in principal proiectata pentru a incarca bateria Li-ion incorporata. Unitatea va functiona in continuare normal in timpul incarcarii.

INCARCAREA BATERIEI

- 1.) Incarcati bateria Li-ion minim 6 ore inainte de prima utilizare.
- 2.) Dupa utilizare prelungita, bateria poate fi descarcata si operarea poate fi intermitenta cand bateria interna este descarcata.

Observatii si ingrijire baterie




- Nu ardeti sau nu ingropati bateriile.
- Nu le intepati sau nu le zdrobiti.
- Nu le dezasamblati.
- Reciclati bateriile Li-ion. Nu le aruncati la gunoi.
- Folositi doar incarcatoare postrivite pentru baterii Li-ion. Asigurati-va ca voltajul incarcatorului si setarile curente sunt corecte pentru incarcarea bateriei.
- Incarcati bateriile pe o suprafata ignifuga si departe de flacara deschisa sau lichide.
- Bateriile nu trebuie lasate NICIODATA nesupravegheate in timpul incarcarii. Doar adultii trebuie sa incarce bateriile.
- Urmati instructiunile producatorului pentru a incarca produsul.








NOTA: Aceste aparate nu sunt protejate magnetic si pot duce la decolorarea afisajului sau a monitoarelor video sau TV. Pentru a evita acest lucru, trebuie sa mutati aparatul de langa TV sau monitor, daca apar disorsiuni ale imaginii sau schimbarea culorilor.

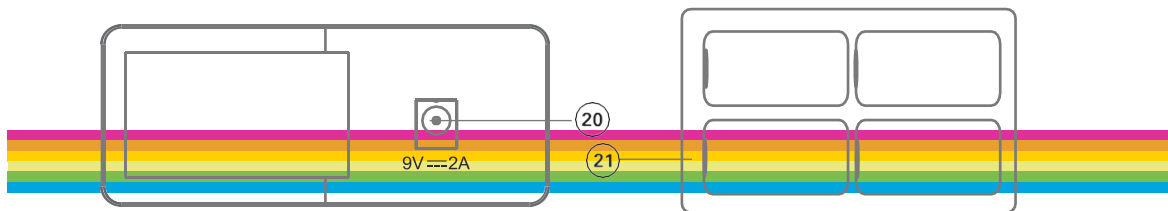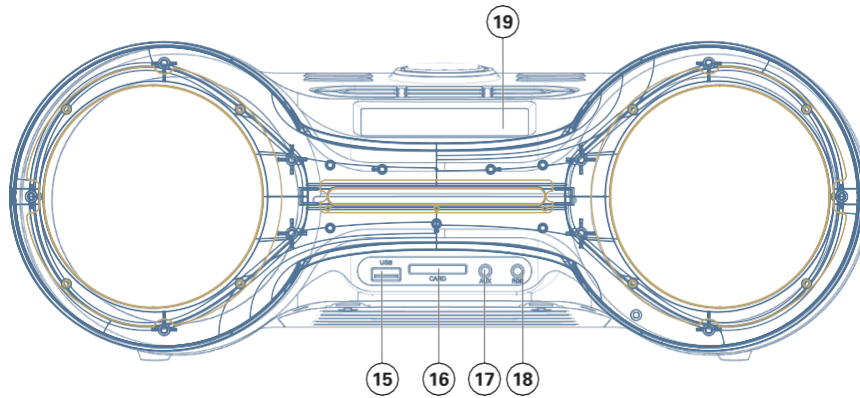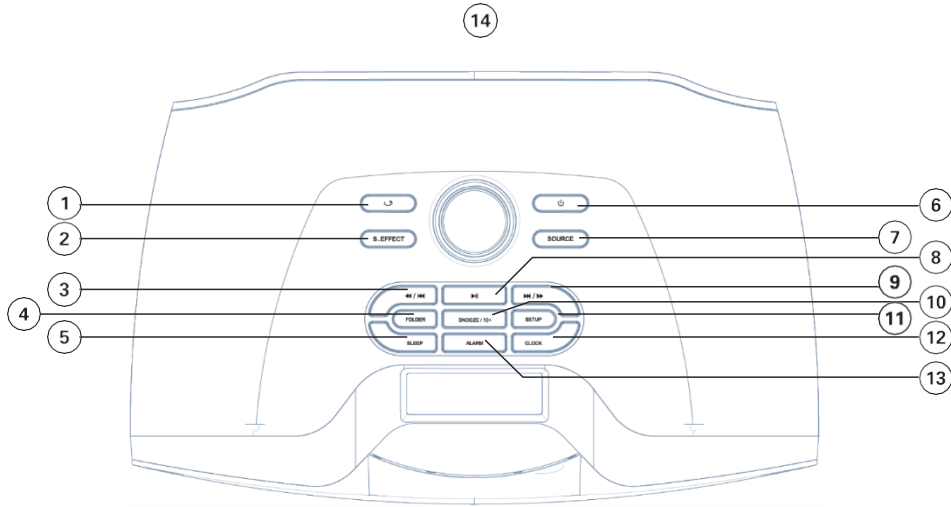




INTRODUCERE

1. REPETARE	8. PLAY/PAUSE	15. USB
2. EFECT SUNET	9. URMATOR	16. CARD SD
3. ANTERIOR	10. SNOOZE/10+	17. AUX
4. FISIER	11. REGLARE	18. CASTI
5. SLEEP	12. CEAS	19. AFISAJ
6. STAND-BY	13. ALARMA	20. DC IN
7. SURSA	14. VOLUM	21. BATERIE






	Apasati o data pentru a repeta o singura melodie, apasati de doua ori pentru a repeta intregul album, apasati de 3 ori pentru redare amestecata.
	Apasati pentru a comuta modul de egalizare.
	Apasati pentru a va intoarce la melodia anterioara, tineti apasat pentru redare anterioara rapida.
	Apasati pentru punere temporara pe pauza. Apasati din nou pentru a relua redarea.
	Apasati pentru a trece la urmatoarea melodie, tineti apasat pentru redare inainte rapida.
	Apasati o data pentru a reda din FOLDER 1 (FISIERUL 1), apasati de doua ori pentru a reda din FOLDER 2 (FISIERUL 2), etc.
	Apasati o data pentru a sari la melodia 10, de doua ori pentru a sari la melodia 20 etc.









OPERARE RADIO FM

	Apasati pentru scanare auto a posturilor de radio si pentru a preseta toate posturile disponibile.
	Apasati pentru a trece la postul de radio anterior, tineti apasati pentru a scana pentru posturile disponibile cu o frecventa mai mica.
	Apasati pentru a trece la postul de radio urmator, tineti apasat pentru a scana pentru posturile disponibile cu o frecventa mai mare.

OPERARE BLUETOOTH

	Apasati pentru a pune pe pauza redarea. Apasati din nou pentru a relua redarea. Tineti apasat pentru a intra in modul de imperechere.
	Apasati pentru a va intoarce la melodia anterioara.
	Apasati pentru a trece la melodia urmatoare.




	Apasati pentru a comuta intre ceas, alarma 1 si alarma 2.
	Apasati pentru a intra in modul de setare.
	Apasati pentru a confirma setarile. Cand alarma se opreste, apasati pentru a intra in modul "snooze". (Alarma se va opri din nou dupa 10 minute).
	Apasati o data pentru a comuta alarma 1, apasati de doua ori pentru a comuta la alarma 2, apasati de 3 ori pentru a comuta la ambele alarme, apasati de 4 ori pentru a opri toate alarmele.
	Apasati pentru a regla ora corecta.
	Butonul de volum poate, de asemenea, fi folosit pentru reglarea orei corecte.
	Apasati o data pentru a intra in modul "sleep" in 30 de minute. Apasati de doua ori pentru a intra in modul "sleep" in 60 de minute. Apasati de 3 ori pentru a intra in modul "sleep" in 120 de minute. Apasati de 4 ori pentru a opri modul "sleep".
	Apasati pentru a opri alarma cand aceasta se porneste.

CONECTARE BLUETOOTH

In cazul unor probleme cu sistemul si inainte de a duce aparatul la service-ul autorizat, va rugam sa verificati urmatoarele:

Modelul unitatii este Soundblaster. Apasati butonul [SOURCE] pentru a comuta sursa de semnal corespunzatoare (albastru). Folositi dispozitivul dumneavoastra cu Bluetooth pentru a cauta semnalul Bluetooth al unitatii si imperecheati unitatea cu dispozitivul prin selectarea optiunii "Soundblaster" din lista de dispozitive disponibile. Unitatea va sincroniza lista de redare cu dispozitivul mobil atunci cand conectarea se face cu succes. Deconectati Bluetooth-ul prin apasarea butonului [PLAY/PAUSE] de pe panoul frontal. NOTA: In modul Bluetooth, butoanele [PLAY/PAUSE], [MUTE], [NEXT] si [PREVIOUS] sunt, de asemenea, active.

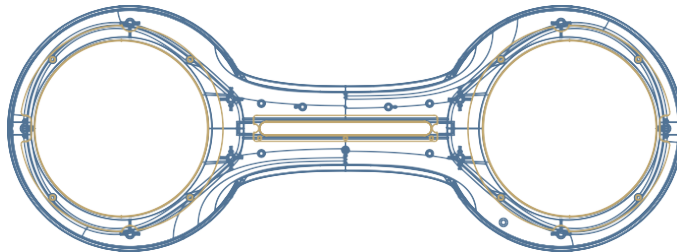

Bluetooth



Imperechere Bluetooth
Nume: Soundblaster



OPERARE USB/SD

Defectiune	Inspectie si actiune
Nu se alimenteaza	<ul style="list-style-type: none">• verificati daca ati introdus cablul in priza• verificati daca sistemul este pornit.
Defectiune	<ul style="list-style-type: none">• apasati si tineti apasat butonul pentru modul "stand-by" timp de 5 secunde. Sistemul se va opri singur.• daca sistemul se blocheaza, deconectati sursa de alimentare timp de 30 de minute. Reconectati sistemul la sursa de alimentare dupa 30 de minute. Sistemul ar trebui sa se restarteze.
Redare USB/SD, fara sunet sau cu suierat	<ul style="list-style-type: none">• daca pe cardul SD sau USB exista diferite formate inregistrate, altele decat cele recomandate, de tip MP3/WMA, pe care le foloseste acest dispozitiv, atunci este posibil ca aparatul sa nu pu le poata reda sau sa le redea cu un suierat.• sursa fisierului poate fi corupt. Sariti peste melodii si incercati alta.

SPECIFICATII

CATEGORIE	ARTICOLE	DESCRIERE
Alimentare	Tensiunea de lucru	Adaptor AC/DC, 100~240V, 50/60Hz; DC 9V, 2 A
	Consum	20W
	Baterie incorporata	Li-ion 3.7V*2, 1800Mah
	Timp redare pe baterie	3 ore
	Timp incarcare baterie	3.5 ore
Audio	lesire	8WX2 (4Ω, 1kHz 10% THD, RMS)
	Frecventa de raspuns	20Hz~20KHz
	Semnal raport semnal-zgomot	80dB
	Sensibilitate AUX in	800mV
Bluetooth	Versiune	BT 3.0+EDR
Radio FM	Gama de frecvente	87.5 ~ 108.0 MHz
Cititor USB	Formate audio	MP3, WMA
Card SD	Formate audio	MP3, WMA

Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate:



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane. Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro ;
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.

