


INSTRUCTIONS MANUAL MODEL# CE1401

1 PRODUCT DESCRIPTIONS

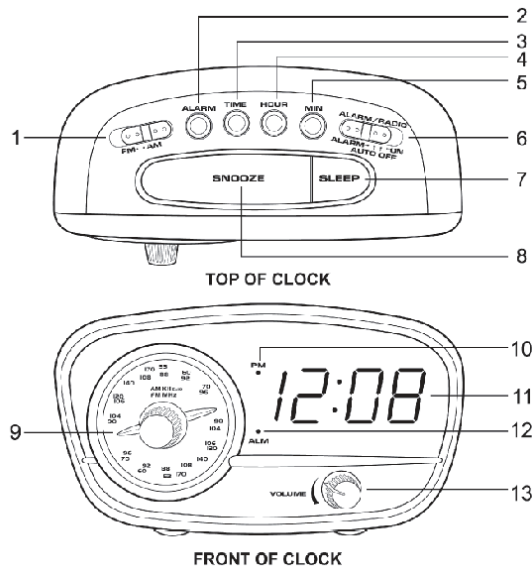

- 1 AM/FM/AUX switch
- 2 ALARM set button
- 3 TIME set button
- 4 HOUR set button
- 5 MINUTE set button
- 6 ALARM / RADIO switch
- 7 SLEEP button
- 8 SNOOZE Bar
- 9 RADIO TUNING knob
- 10 PM indicator
- 11 TIME display
- 12 ALARM ON indicator
- 13 VOLUME knob

2 GETTING STARTED

Begin by plugging the power cord into a standard household outlet. The display will flash indicating the clock needs to be set.

3 SETTING THE TIME

1. Press and hold the TIME set button located on the top of the clock.
2. While pressing and holding the TIME set button, use your other index finger to press the HOUR button. Intermittently pressing and releasing the HOUR button will advance the hour for the time of day in one hour increments. Press the hour button as necessary until the correct hour is displayed.

Noted: When setting the hour be sure you are in the correct AM or PM time period. When the "PM" indicator appears on the display, the time displayed is in the 12 hour period between 12:00 noon and midnight.

3. While pressing and holding the TIME set button, use your other index finger to press the MINUTE button. Intermittently pressing and releasing the MINUTE button will advance the minutes for the time of day in one minute increments. Press the minute button as necessary until the correct minute is displayed.
4. When the desired time setting is reached for both the hour and minutes, release our finger from the TIME button. The desired time of day will now be displayed.

4 USING THE RADIO

1. Slide the ALARM/RADIO switch all the way to the right to the ON position.
2. Select AM or FM by sliding AM/FM switch to the desired band. The AM/FM switch is located on the top of the clock.
3. To adjust the volume, turn the VOLUME knob to desired listening level. It is recommended to turn the volume to a low level before tuning the radio to the desired station.
4. Select the desired radio station by turning the RADIO TUNING knob to adjust radio frequency. The RADIO TUNING knob is located on the front of the clock.

Note: For best performance be sure the radio antenna is fully extended and is not twisted. The radio antenna is a thin black wire extending from the back of the clock.

5. To turn the radio off, slide the ALARM/RADIO switch to the OFF position.

5 UNING A MUSIC PLAYER

1. Begin by plugging your music device into the clock using a 3.5mm audio cable. The audio cable must be plugged into the headphone port on your music device. The other end of the cable is attached to the back of the clock.
2. Slide the ALARM/RADIO switch all the way to the right to the ON position.
3. Slide FM/AM/AUX switch to AUX position.
4. To adjust the volume, turn the VOLUME knob to desired listening level.
5. Operated your music device normally according to the manufactures instructions.
6. To turn the music off, Slide the ALARM/RADIO switch to the OFF position.

6 SETTING THE ALARM TIME

1. Press and hold the ALARM set button located on the top of the clock.
2. While pressing and holding the ALARM set button, use your other index finger to press the HOUR button, intermittently pressing and releasing the HOUR button will advance the hour for the alarm time in one hour increments. Press the hour button as necessary until the desired alarm hour is displayed.

Noted: When setting the hour be sure you are in the correct AM or PM time period. When the "PM" indicator appears on the display, the time displayed is in the 12 hour period between 12:00 noon and midnight.

3. While pressing and holding the ALARM set button, use your other index finger to press the MINUTE button, intermittently pressing and releasing the MINUTE button will advance the minute for the alarm time in one minute increments. Press the minute button as necessary until the desired alarm minute is displayed.
4. When the desired alarm time setting is reached, release your finger from the ALARM set button.

7 ACTIVATING THE ALARM ON/OFF

1. The ALARM ON/OFF switch is located on the top of the clock. To turn the alarm on, slide the ALARM/RADIO switch to ALARM (for buzzer) or AUTO (for radio or music player). The ALARM ON indicator dot will be lit on the digital display indicating the alarm is activated.

2. To turn the alarm off, slide the ALARM/RADIO switch to the OFF position. The ALARM ON indicator dot will no longer be illuminated on the display indicating the alarm is deactivated.

Note: The alarm can be set to wake you with either MUSIC or BUZZER as described in the following sections.

8 WAKE TO RADIO OR MUSIC PLAYER

1. Set the alarm time as described in the SETTING THE ALARM TIME section.

2. Set the radio station and volume you wish to hear when the alarm comes on as described in the USING THE RADIO section. Refer to steps 1-4.

Noted: You can wake to your music player instead of the radio. Refer to steps 1-4 in the USING A MUSIC PLAYER section.

3. Slide the ALARM ON/OFF switch to the AUTO position. The ALARM ON indicator dot will be on the digital display indicating the alarm is activated.

9 WAKE TO BUZZER

1. Set the alarm time as described in the SETTING THE ALARM TIME section.

2. Slide the ALARM/RADIO switch to the ALARM position. The ALARM ON indicator dot will be lit on the digital display indicating the alarm is activated.

10 USING THE SNOOZE

To use the snooze, press down on the SNOOZE bar when the alarm is sounding. The alarm will be silenced temporarily, but will resume sounding after 9 minutes.

11 SLEEP TO MUSIC

1. Press the SLEEP button located on the top of the clock. The radio will turn on. The radio will turn off automatically after 59 minutes.

Note: You can set the duration of the sleep mode from 1 minute to 1 hour and 59 minutes.

1. To add 1 hour to the sleep duration, press and hold the SLEEP button, using your other index finger to press the HOUR button. You can only add 1 hour to the sleep duration with a maximum automatically when the sleep time of 1 hour and 59 minutes. The radio will switch off automatically when the sleep duration expires.

Note: Once you release the SLEEP button the sleep duration setting will be saved. Anytime you press the SLEEP button again the sleep duration will return to the default 59 minutes.

1. To decrease the sleep duration, while holding the SLEEP button, using your other index finger to press the MINUTE button to decrease the time in one minute increments. Press the minute button as necessary until the desired sleep duration is displayed.

2. Set the radio station and volume you wish to listen to as described in the USING THE RADIO section. Refer to steps 1-4.

3. Anytime you wish to turn off the sleep to music function, simply press the SNOOZE bar.

12 INSTALLING OR REPLACING BACKUP BATTERY (OPTIONAL)

Note: The battery backup feature is not necessary to operate your alarm clock radio. It is optional to have the battery backup in case of a power outage.

1. Remove the battery compartment cover located on the back of the clock.

2. Install 1 fresh 9 volt alkaline battery into the battery compartment. Make sure the battery snaps securely in place.

3. Replace the battery compartment cover.

Note: In the event of a power failure, the battery backup will automatically continue to operate the clock and maintain time and alarm time. However to prolong battery life the time will not be displayed. When the electrical power is restored the time will be displayed. When the clock runs on the battery backup the clock may lose or gain a few minutes per hour. This may require resetting the time for precise timekeeping.

IMPORTANT:

Extended storage can cause batteries to leak and damage the unit. Leaky batteries should be discarded immediately. Skin burns or other personal injury can result. Always dispose of batteries according to federal, state and local regulations.

IMPORTANT:

- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Remove battery from equipment which is not to be used for an extended period of time.
- Remove used battery promptly.

CARE OF YOUR CLOCK

- Store the clock without batteries when not in use.
- A soft cloth or paper towel may be used to clean your clock. Do not use corrosive cleanser or chemical solutions on the clock. Keep the clock clean and dry to avoid any problems.
- Avoid putting the clock in a highly humid environment such as poolside or in a bathroom.
- Do not expose the clock to direct sunlight, extreme hot or cold temperatures.

APARAT DE RADIO CU CEAS


MODEL CE-1401

MANUAL DE INSTRUCIUNI



AKAI

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui ceas de calitate. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

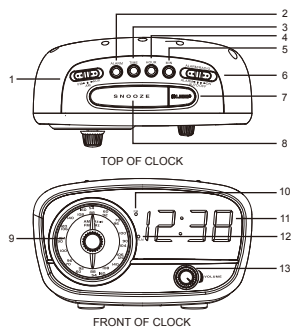

1. Comutator AM / FM
2. Buton programare ALARMA
3. Buton programare TIME(timp)
4. Butonul programare ORE
5. Buton programare MINUTE
6. Comutator ALARM / RADIO
7. Buton SLEEP
8. SNOOZE Bar
9. Buton RADIO TUNING
10. Indicator PM
11. Afisaj TIMP
12. Indicator ALARM ON
13. Buton VOLUM

PORNIREA

Începe prin conectarea cablului de alimentare într-o priză de uz casnic standard. Display-ul va clipi, indicând ca ceasul trebuie să fie programat.

PROGRAMAREA CEASULUI

1. Apăsati si tineti apăsat butonul SET TIME situat în partea de sus a ceasului.
2. În timp ce apăsați si tineti butonul SET TIME, utilizați alt deget pentru a apăsa butonul HOUR. Presand intermitent si eliberând butonul HOUR va avansa ceasul în trepte de o oră. Apăsati butonul de oră după cum este necesar până când se afișează ora corectă .

NOTA: Când setati ora asigurati-vă că vă aflați în perioada corecta de timp AM sau PM. Când indicatorul " PM " apare pe ecran, timpul afisat este în perioada între ora 12:00 si miezul noptii.

3. În timp ce apăsați si tineti butonul SET TIME, utilizați alt deget pentru a apăsa butonul MINUTE. Presand intermitent si eliberând butonul, MINUTELE vor avansa în creșteri un minut. Apăsati butonul minut cat este necesar, până cand minutele sunt afisate corect.

4. Când se ajunge la programarea de timp dorită, atât pentru ore cat si minute, eliberati degetul de pe butonul TIME. Ora dorită din zi va fi afisata pe display.

UTILIZAREA RADIOULUI

1. Glisati comutatorul ALARM / RADIO spre dreapta în pozitia ON.
2. Selectati AM sau FM prin acționarea comutatorului AM / FM pe banda dorită. Comutatorul AM / FM este situat în partea de sus a ceasului.
3. Pentru a regla volumul, rotiți butonul de volum la nivelul dorit de ascultare. Este recomandat pentru a reduce volumul la un nivel scăzut înainte de cautarea postului de radio dorit.
4. Selectati postul de radio dorit prin rotirea butonului RADIO TUNING pentru a regla frecvența radio. Butonul RADIO TUNING este situat pe partea din față a ceasului.

Notă : Pentru cea mai bună performanță asigurați-vă că antena radio este complet extinsă si nu este răsucită Antena radio este un fir subtire negru extins din partea din spate a ceasului.

5. Pentru a opri aparatul de radio, glisati comutatorul ALARM / RADIO comutatorul radio pe pozitia OFF.

FOLOSIND UN PLAYER

1. Începeți prin conectarea dispozitivului de redare muzică în aparat folosind un cablu audio de 3,5 mm. Cablul audio trebuie să fie conectat la un port pentru căști de pe dispozitivul muzical. Celălalt capăt al cablului trebuie să fie conectat la mufa AUX -IN pe ceas. Mufa AUX -IN este situată pe partea dreapta a ceasului.

2. Glisati comutatorul ALARM / RADIO spre dreapta în pozitia ON.

Notă: Radio-ul va fi dezactivat automat atunci când cablul audio de 3,5 mm este conectat.

3. Pentru a regla volumul, rotiți butonul de volum la nivelul dorit de ascultare.
4. Operați dispozitivul redare muzică în mod normal în funcție de instrucțiunile producătorului.
5. Pentru a opri muzica, glisati comutatorul ALARM /RADIO pe pozitia OFF.

PROGRAMAREA OREI DE ALARMA

1. Apăsati si tineti apăsat butonul SET ALARM situat în partea de sus a ceasului.
2. În timp ce apăsați si tineti butonul SET ALARM , utilizați alt deget pentru a apăsa butonul HOUR. Presand intermitent si eliberând butonul HOUR orele vor avansa după cum este necesar până când se afișează ora de alarmă dorită.

NOTA : Când programati ora asigurati-vă că vă aflați în perioada de timp corecta AM sau PM. Când indicatorul " PM " apare pe ecran, timpul afisat este în perioada de 12 ore între ora 12:00 si miezul noptii..

3. În timp ce apăsați si tineti butonul SET ALARM , utilizați alt deget pentru a apăsa butonul MINUTE, Apăsând intermitent si eliberând butonul MINUTE minutele vor avansa pentru ora de alarmă în trepte de câte un minut. Apăsati butonul MINUTE atat cat este necesar până când se afișează minutele de alarmă dorite.

4. Când se ajunge la programarea dorită a timpului de alarmă, luați degetul de pe butonul de reglare ALARM.

PORNIRE/OPRIRE ALARMA

1. Comutatorul ALARM ON / OFF este situat în partea de sus a ceasului. Pentru a porni alarma, glisati comutatorul ALARM /RADIO pe ALARM (pentru buzzer) sau AUTO (pentru player radio sau muzică) Indicatorul ALARM ON va fi aprins pe afisajul digital indicând ca alarma este activată.

2. Pentru a opri alarma, glisati comutatorul ALARM /RADIO pe pozitia OFF. Indicatorul alarma nu va mai fi afisat pe ecran, indicând alarma este dezactivată.

Notă : Alarma poate fi programata sa porneasca, fie cu muzică sau BUZZER asa cum este descris în următoarele secțiuni..

TREZIREA PE RADIO SAU PLAYER

1. Programati ora alarmei asa cum este descris mai sus.
2. Programati postul radio si volumul pe care doriti să-l auziti atunci când alarma se activeaza. Consultati pasii 2-4.

NOTA: Vă puteți trezi pe muzica player-ului în loc de radio. Consultati pasii 2-4.

3. Glisati comutatorul ALARM ON / OFF pe pozitia AUTO. Indicatorul alarma va fi pe afisaj indicând ca alarma este activată.

TREZIREA PE BUZZER

1. Programati ora alarmei asa cum este descris mai sus.

2. Glisati comutatorul ALARM / RADIO pe pozitia ALARM. Indicatorul ALARM ON va fi aprins pe afisajul digital indicând ca alarma este activată.

UTILIZAREA SNOOZE

Pentru a utiliza snooze (amânarea), apăsați în jos pe bara SNOOZE când sună alarma. Alarma va fi oprită temporar dar se va relua după 9 minute.

ADORMIND PE MUZICA

1. Apăsati butonul SLEEP situat pe partea de sus a ceasului. Radioul va porni. Radioul se va opri automat după 59 minute.

Notă : Puteți programa durata sleep de la 1 minut la 1 oră si 59 minute.

1. Pentru a adăuga o oră la sleep, apăsați si tineti apăsat butonul SLEEP, folosiți alt deget pentru a apăsa butonul HOUR. Puteți adăuga doar 1 oră la sleep, cu un maxim de somn de 1 oră si 59 minute. Radioul se va opri automat când expiră durata de somn.

Notă : După ce eliberati butonul SLEEP programarea duratei de somn va fi salvata. Ori de câte ori apăsați butonul SLEEP din nou durata de somn va reveni la valoarea din fabrica de 59 minute.

1. Pentru a reduce durata sleep, în timp ce tineti apăsat butonul SLEEP, folosiți alt deget pentru a apăsa butonul MINUTE pentru a reduce timpul în trepte de câte un minut. Apăsati butonul MINUTE cat este necesar până când se afișează durata sleep dorita.

2. Programati postul de radio si volumul pe care doriti să-l ascultati asa cum este descris anterior. Consultati pasii 2-4.

3. Ori de câte ori doriti să opriti sleep si sa treceti la funcția de muzică, pur si simplu apăsați SNOOZE.

INSTALAREA SAU INLOCUIREA BATERIEI BACKUP (optional)

Notă : Opțiunea baterie de rezervă nu este necesară pentru funcționarea de alarmă. Este necesar să aveți o baterie de rezervă în cazul unei întreruperi de curent.

1 . Scoateți capacul compartimentului pentru baterii situat pe partea din spate a ceasului folosind degetul arătător pentru a glisa capacul în direcția indicată de săgeata marcată pe capacul până când simțiți eliberarea capacului.

2 . Instalați o baterie alcalină de 9 volți în compartimentul bateriei. Asigurați-vă că bateria se fixează în siguranță în loc.

3 . Puneți la loc capacul compartimentului pentru baterii.

Notă : În cazul unei întreruperi de curent, bateria de rezervă va continua în mod automat să opereze ceasul și să mențină timpul și ora de alarmă. Cu toate acestea pentru a prelungi durata de viață a bateriei în timp ceasul nu va fi afișat. Atunci când energia electrică este restabilă timpul va fi afișat. Când ceasul funcționează pe bateria de rezervă ceasul poate pierde sau câștiga câteva minute pe oră. Acest lucru poate necesita resetarea timpului la valoarea corectă.

IMPORTANT:

Extinderea timpului de stocare poate provoca scurgeri ale bateriei și deteriorarea aparatului. Bateriile scurse trebuie aruncate imediat. Acidul bateriilor poate provoca arsuri ale pielii sau alte vătămări corporale. Aruncați întotdeauna bateriile în conformitate cu reglementările locale.

IMPORTANT:

- Curățați contactele bateriei și de asemenea, cele ale dispozitivului înainte de instalarea bateriei.

- Eliminați bateria din echipament dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

- Scoateți acumulatorul utilizat imediat.

MENTENANTA

- Păstrați ceasul fără baterii atunci când nu este folosit.

- O pânză sau hârtie prosop moale poate fi folosită pentru a curăța ceasul. Nu folosiți solvenți corozivi sau soluții chimice. Păstrați ceasul curat și uscat, pentru a evita orice probleme.

- Evitați așezarea ceasului într-un mediu extrem de umed, cum ar fi piscină sau într-o baie.

- Nu expuneți ceasul la lumina directă a soarelui, temperaturi calde sau reci extreme.



Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro;
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.